

Solcelle system, Ekstensiv beplantning, Folie takbelegg, BauderPIR fallisolasjon, Betong

Solceller:

BauderSOLAR UK FD

Overlag (mekanisk innfestet):

**BauderTHERMPLAN T 7
12/15/18/20**

BauderPIR FA Takfall

BauderPIR FA Takfall

Isolasjon (limt):

BauderPIR FA Takfall

Isolasjonslim:


Bauder Skum

Asfalt dampsperre (sveiset):

BauderFLEX DNA

Asfalt primer:

Burkolit V

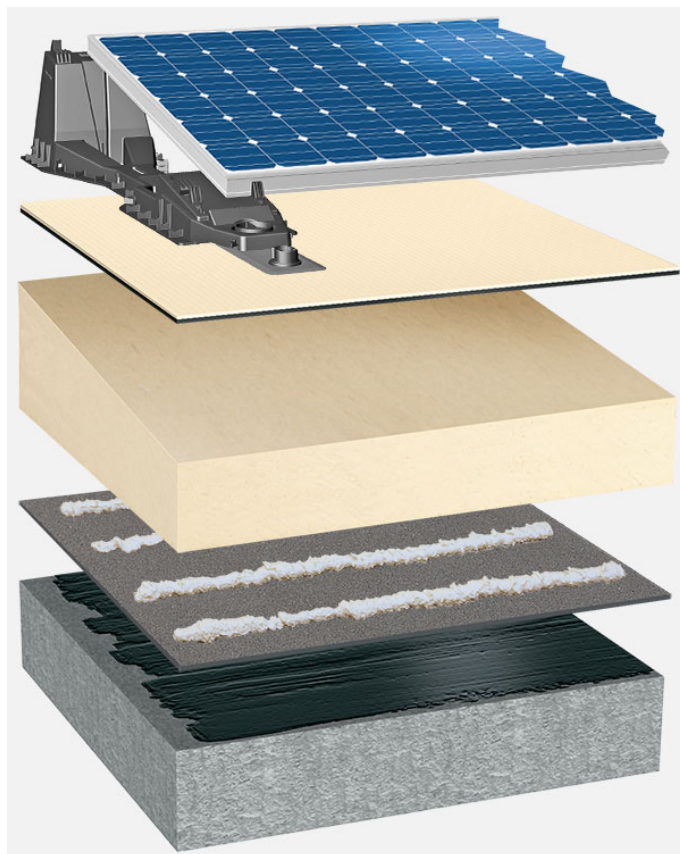

System oppbygging: BP_PIR-TG_T_01_PVFD

System illustrasjonene er anbefalinger basert på de valgte parameterne. Objekt spesifikke funksjoner er ikke tatt i betraktning. Anbefalingene erstatter ikke konsultasjon med Bauder konsulenter.

Notater:

Laget med Bauder flat roof navigator NO (flate-tak.bauder.no)